


**PANEL CUM OFF AUTOMATIC
SINGLE PHASE PANEL**

Note:- Over Head Water Tank, OFF Automatic.
(Overflow Control System.)

**(Pre-wired terminals
for easy connection.)**

DRY MOTOR PUMP

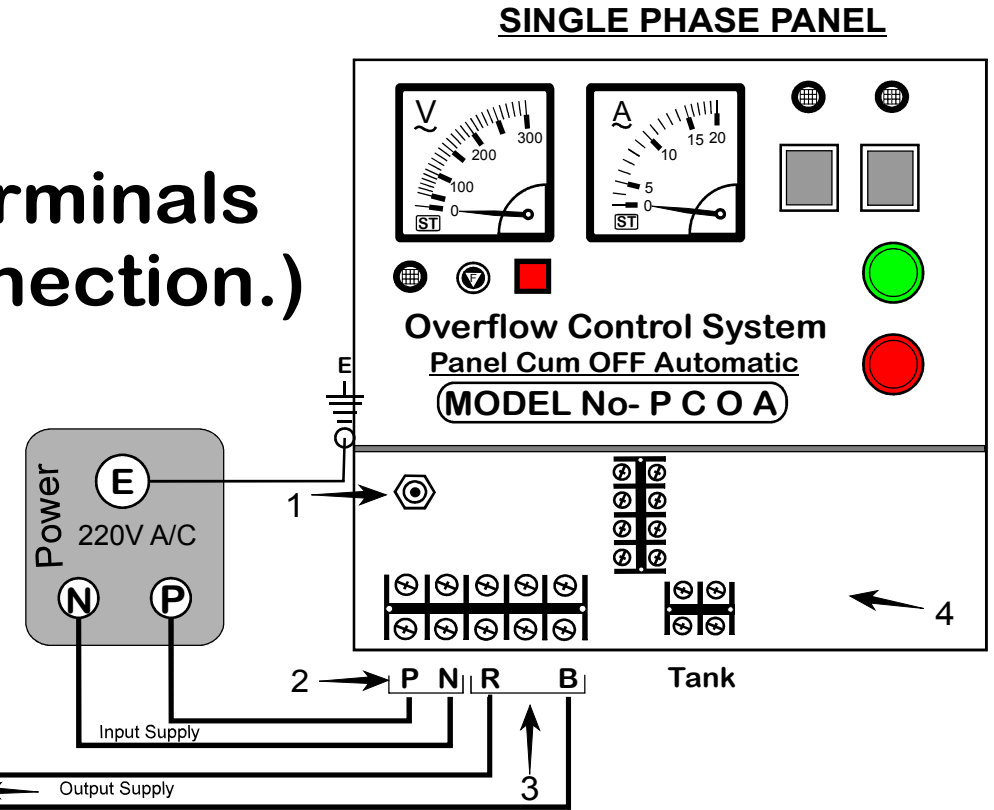

1. Reset (Circuit Breaker).
2. P - Phase, N - Neutral, or 220V A/C Supply.
3. Single Phase Dry Motor Pump Wire. (R B).
4. Connection Diagram For Dry Motor Pump.

**जल ही जीवन हैं...!
पेय जल, बर्बादी से बचाएँ...!**

- नोट :-**
1. इस पैनल को किसी भी कम्पनी के Single Phase Dry Motor Pump में उपयोग किया जा सकता है, जब कि उपयोग से पहले, Run Capacitor & Start Capacitor को Panel से Connection हटाना होगा !
 2. Amp Reading के अनुसार C.B. डालना होगा !