



A Quality Product




## PANEL CUM OFF AUTOMATIC SINGLE PHASE PANEL

Note:- Over Head Water Tank, OFF Automatic. (Overflow Control System.)

Use - Dry Motor & Submersible Pump Panel.

### FRONT VIEW PANEL

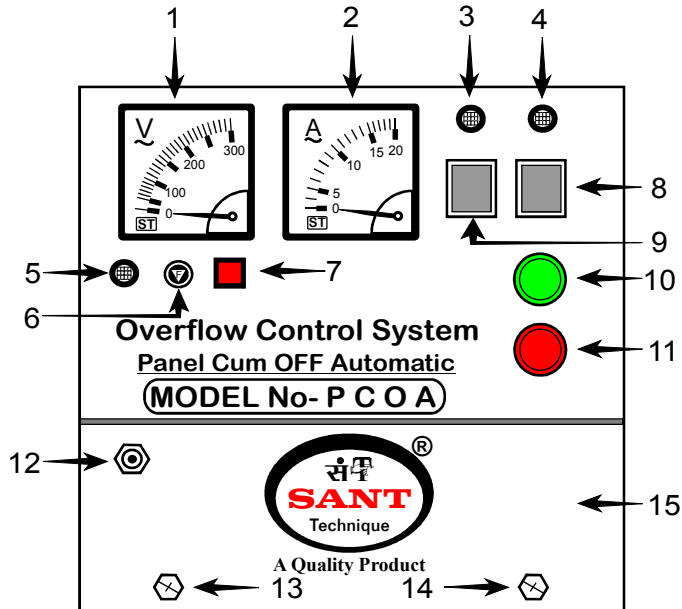

1. Volt Meter. 2. Amp Meter. 3. **Red Indicator** ( Power Show ).
4. **Green Indicator** ( Motor Start Show ).
5. **Fuse** (For Panel Safety).
6. **Yellow Indicator** ( Over Load Show ).
7. **Push Button**, ( Press Volt Show ).
- 8 / 9. ON mode Automatic **STOP** & OFF mode **MANUAL** Works.
10. **Green Push Button** ( Push Manual Start ).
11. **Red Push Button** ( Push Manual Stop ).
12. **Reset** (C. B.). ( It's Break After Yellow Indicator Show ).
- 13 / 14. Panel Door Knob / Screw.
15. Connection **Box** Cover.

## -: DIAGRAM OF SOME KNOWLEDGE ABOUT SYSTEM :-

1 OF 1

### SOME KNOWLEDGE (जानकारी) FOR PANEL & MOTOR

- |  |  |
|--|--|
| 1. Motor को सुरक्षित चालन हेतु 170-230V AC चाहिए...!   | 1. Motor चलाते समय वोल्ट एवं एम्पियर जाँच कर लेना चाहिए।                         |
| 2. पैनल में लाल बत्ती का जलना...!  | 2. Power / 220V AC Input Power बताता हैं ।                                       |
| 3. मोटर चालू करते समय, पैनल का लाल बत्ती का बुझ जाना...!   | 3. N-Nutral का तार टूटा हैं, जाँच कर लेना चाहिए ।                                |
| 4. पैनल में हरा बत्ती का जलना...!  | 4. 220V AC Output होने पर हरा बत्ति जलता हैं ।                                   |
| 5. पैनल में पीला बत्ती (OVER LOAD) जलने पर...!   | 5. पीला बत्ती जलने पर (Reset) बटन को दबायें।                                     |
| 6. मोटर चालू करने से पहले- Volt का सूई 230 पर बताता हैं, मोटर चालू होने के बाद-Volt का सूई 190 पर बता दिया...! | 6. N-Nutral कमजोर हैं । उसे मजबूत करा दिया जाय ।                                 |
| 7. मोटर चालू करते समय, पैनल से खट-खट के अवाज आने पर...!  | 7. N-Nutral कमजोर हैं या Volt कम हैं ।   |
| 8. मोटर चालू करने के बाद, टंकी भर जाने पर मोटर अपने-आप बंद हो जाना...!   | 8. पैनल पर लगा Roker Switch को ON Mode में रहने पर मोटर अपने-आप बंद हो जाता हैं। |
| 9. मोटर चालू करने के बाद, टंकी भर जाने पर भी मोटर चले, और व्यक्तिगत रूप से बंद करना...!                        | 9. पैनल पर लगा Roker Switch को OFF Mode में रहने पर, मोटर चलता रहेगा ।           |

### SYSTEM MEASUREMENT

- लम्बाई ( Length ) - 25 . 05 CM  
चौड़ाई ( Breadth ) - 09 . 00 CM  
उँचाई ( Heigh ) - 25 . 05 CM

# जल ही जीवन हैं...! पेय जल, बर्बादी से बचाएँ...!

## Save Water... ! Save Electricity... !

Mfd. By:- **SANT TECHNIQUE**  
Email:- [santtechnique@gmail.com](mailto:santtechnique@gmail.com)  
[www.overflowcontrolsystem.com](http://www.overflowcontrolsystem.com)  
Technical Helpline No-  
**72830-22975 / 73218-96023**  
Working Hours - Monday to Saturday.  
**10AM to 06:30PM**  
(Except National & Public Holidays.)